Bedienungsanleitung

Operating-instruction

Mod.: TWV 338 (30 cm)

D	Tischventilator	Bedienungsanleitung
GB	Desk Fan	Operating instruction
NL	Tafelventilator	Gebruiksaanwijzing
CZ	Stolní ventilátor	Návod obsluhy a montáže
SK	Stolový ventilator	Návod na obsluhu a montáž
RO	Ventilator de birou	Manual de utilizare
S	Bordsfläkt	Bruks- och monteringsanvisning

(A)

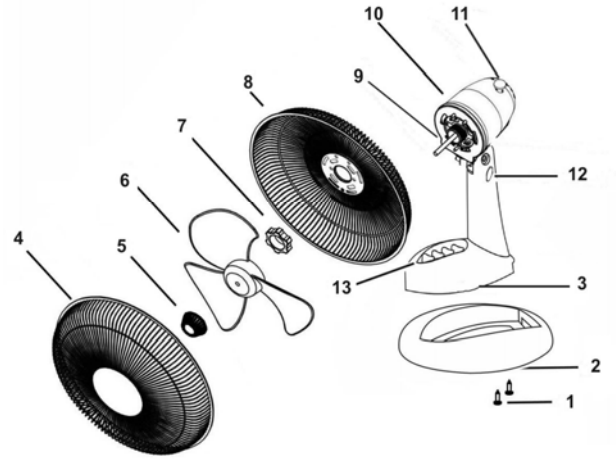

(B)

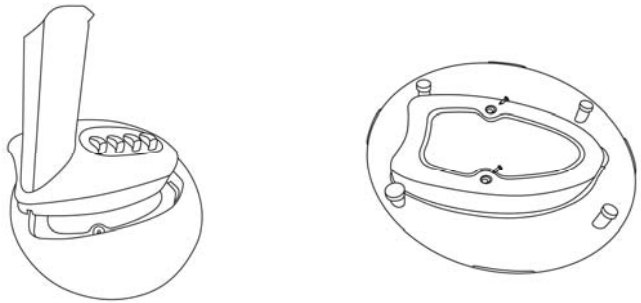

(C)

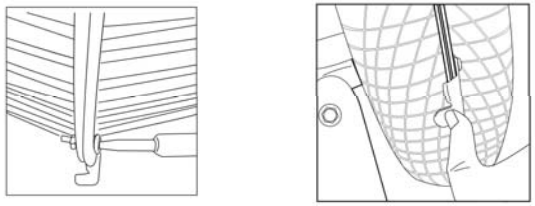

Deutsch

Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns, dass Sie unser Produkt erworben haben. Bitte lesen Sie folgende Hinweise vor Inbetriebnahme unbedingt sorgfältig durch. Sie geben wichtige Informationen für Ihre Sicherheit und den Gebrauch des Gerätes.

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Das Gerät darf nur, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, verwendet werden! Jeder andere Gebrauch ist unzulässig! Bei Schäden durch falsche Bedienung oder Nichtbeachten der Sicherheitsvorschriften erlischt jegliche Haftung und Garantie!

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die örtliche Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- **Nehmen Sie das Gerät keinesfalls in Betrieb, wenn das Gerät, die Netzanschlussleitung oder der Netzstecker in irgendeiner Form eine Beschädigung aufweist.**
- Schützen Sie das Netzkabel unbedingt vor scharfen Kanten, Einklemmen sowie vor jeder Hitzeeinwirkung und legen oder wickeln Sie es niemals über oder um das Gerät. Die Anschlussleitung darf während des Betriebes nicht mit dem Gerät in Berührung kommen.
- Das Gerät nur mit vollständig abgewickeltem Netzkabel betreiben. Überhitzungsgefahr!
- Das Gerät darf nur mit der bereits montierten Netzleitung und dem Netzstecker an einer einphasigen Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung angeschlossen werden.
- **Stets den Netzstecker ziehen, wenn der Ventilator nicht gebraucht, oder wenn dieser gereinigt wird. Zum Herausziehen des Netzsteckers nicht am Netzkabel ziehen.**
- Die Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein, um ein schnelles Entfernen des Netzsteckers zu ermöglichen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
  Durch unsachgemäße Reparatur können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie das Gerät bewegen oder auf einen anderen Platz stellen möchten, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Verwenden Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt** und verlassen Sie nicht das Haus oder die Wohnung, wenn Sie das Gerät betreiben.
- **Decken Sie das Gerät keinesfalls ab.**
- Niemals unter Spannung stehende Teile berühren! **Lebensgefahr!**
- Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen berühren! **Lebensgefahr!**
- Das Gerät darf nur auf einer sicheren Standfläche in Betrieb genommen werden! Achten Sie auf eine stabile, flache, ebene und trockene Standmöglichkeit, um ein Umfallen zu vermeiden.
- Das Gerät niemals an Wänden oder Decken befestigen oder montieren. Stellen Sie das Gerät nicht neben Gardinen oder Pflanzen oder in deren unmittelbarer Umgebung.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand vom Gerät zu anderen Gegenständen oder Objekten von mind. 50 cm ein.
- Das Gerät ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet.
- Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Umgebung eines Heizgerätes, Heizkörpers, Öfen oder anderen Produkten die Wärme erzeugen oder an offenem Feuer betrieben werden. Halten Sie den Ventilator von entflammbaren Gegenständen fern!
- Den Ventilator nicht in Feuer- oder Explosion gefährdeten Räumen oder leicht entzündbarer Atmosphäre benutzen. **Brandgefahr!**
- **Niemals das Gerät ohne Schutzgitter betreiben! Verletzungsgefahr! Das Schutzgitter muss bei Betrieb fest verschlossen sein.**
- Stecken Sie niemals Finger oder andere Körperteile, oder Gegenstände, wie Stifte oder ähnliches bei abgeschaltetem oder laufendem Betrieb in den Gerätekorb oder in die Gehäuseöffnungen des Ventilators. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände innerhalb bzw. in das Innere des Gerätekorbes gelangen!!
- Während des Betriebes des Ventilators achten Sie darauf, dass Sie mit keinem Körperteil oder Haaren mit den rotierenden Lüfterflügeln in Berührung kommen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen! Das Gerät ist kein Spielzeug!
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen oder in der Nähe eines Bades, Duschen, Badewannen, Wasch- oder Schwimmbecken oder anderen Orten, wo ein Kontakt mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten möglich wäre, betrieben werden.
- Das Gerät, Netzkabel oder Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, einer zwischengeschalteten Zeitschaltuhr, oder einer anderen Vorrichtung betreiben, die das Gerät automatisch ein- oder ausschaltet, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann.
- Das Gerät nicht mit einem stufenlosen Geschwindigkeitsregler benutzen, da dies zu einer Überhitzung, Brand- oder Stromschlag führen kann.
- Keinesfalls den Ventilator an geöffneten Fenstern benutzen (Gefahr durch Stromschlag bei Regen!)
- Benutzen Sie den Ventilator nicht während Sie schlafen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Das Gerät darf nicht in einer staubhaltigen Umgebung benutzt werden.
- Das Gerät darf nicht aufgestellt und benutzt werden in einer Umgebung, wo es mechanischer Erschütterungen oder Stößen ausgesetzt ist.
- Es darf nicht benutzt werden in einer Umgebung mit einer mangelnden Luftzufuhr zum Beispiel einem Regal, Schrank oder ähnliches.
- **Während Montage oder Demontage darf der Ventilator nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Der Netzstecker darf erst nach vollständig ausgeführter und korrekter Montage in die Steckdose eingesteckt werden.**
- Verlegen Sie das Kabel niemals unter Teppichen, Vorlegern, Läufern oder ähnliche Gegenstände und halten Sie es von belebten Bereichen fern. Vorsicht Stolpergefahr oder Beschädigung des Gerätes!
- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor usw.) erreichbar liegen.

Die Bedienungsanleitung gehört zum Gerät und ist inklusive Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit Originalkarton mit Innenverpackung sorgfältig aufzubewahren. Bei Besitzerwechsel muss die Anleitung mit ausgehändigt werden.

Verpackung:

- Nach dem Auspacken das Gerät auf Transportschäden und den Lieferumfang auf Vollständigkeit überprüfen! Bei Schäden oder unvollständiger Lieferung wenden Sie sich bitte an Ihr Fachgeschäft, wo Sie das Gerät gekauft haben.
- Werfen Sie den Originalkarton nicht weg, dieser wird zum Aufbewahren außerhalb der Saison sowie zum Versenden benötigt.
- Verpackungsmaterial ordnungsgemäß entsorgen! Plastikbeutel können zu einem lebensgefährlichen Spielzeug für Kinder werden!

Beschreibung - Abb. (A):

1 Schraube (2x)
2 Grundplatte
3 Standfuß
4 Schutzgitter vorn
5 Befestigungsschraube
6 Lüfterflügel
7 Befestigungsring
8 Schutzgitter hinten
9 Motorwelle/Motorfront
10 Motorgehäuse
11 Oszillationsknopf
12 Drehschraube
13 Drucktasten

Montage – Abb. (A)

Achtung! Während der Montage des Gerätes darf der Ventilator nicht am Stromnetz angeschlossen sein.

- Verbinden Sie den Standfuß (3) mit der Grundplatte (2) und befestigen Sie beide Teile miteinander mittels der beiliegenden Schrauben (s. Abb. (**B**).

Montieren Sie bitte weiter wie folgt:

- Lösen Sie die Befestigungsschraube (5) von der Motorwelle (9) durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- Lösen Sie den Befestigungsring (7) von der Motorwelle (9) durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Platzieren Sie das hintere Schutzgitter (8) auf die Motorwelle/Motorfront (9) bis die Sicherungselemente am Motorgehäuse in die entsprechende Aussparung des Gitters eingreifen. Der Griff sollte dabei oben sein. Achten Sie auf einen korrekten Sitz.
- Befestigen Sie mit dem Befestigungsring (7) das hintere Schutzgitter (8) an der Motorwelle (9).
- Schieben Sie den Lüfterflügel (6) auf die Motorwelle (9).
- Schrauben Sie mit der Befestigungsschraube (5) durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn den Lüfterflügel (6) auf der Motorwelle fest.
- Verbinden Sie nun das vordere Schutzgitter (4) mit dem hinteren Schutzgitter (8) und befestigen Sie beide Schutzgitter miteinander mittels der Klemmen und der mitgelieferten Schraube und Mutter (s. Abb. (**C**).

Achten Sie darauf, dass alle Ventilatorteile fest miteinander verbunden sind.

Bedienungshinweise:

Der Ventilator darf erst nach vollständiger Montage an das Stromnetz angeschlossen werden!

- Stellen Sie den Ventilator auf eine stabile, ebene und trockene Fläche auf und achten Sie auf einen festen und sicheren Stand.
- Prüfen Sie, ob der Ventilator ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, das Gerät ist nun betriebsbereit.

- Durch Betätigen der Drucktasten (13) kann die gewünschte Geschwindigkeitsstufe gewählt werden.

0 = Aus
1 = niedrige Geschwindigkeit
2 = mittlere Geschwindigkeit
3 = hohe Geschwindigkeit

Oszillation:

- Durch Hereindrücken oder Herausziehen des Oszillationsknopfes (11) können Sie die Oszillation EIN oder AUS schalten.

Einstellungen:

Achtung! Gerät bitte vorher ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn Sie die Änderung der Einstellung vornehmen:

- Die Richtung des Luftstromes kann durch Einstellung der Drehschraube (12) am Motorgehäuse nach oben oder unten eingestellt werden.

Ausschalten des Gerätes:

- **Achtung!** Das Gerät ist betriebsbereit solange es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Um das Gerät komplett auszuschalten, drücken Sie die Taste „0“ = AUS und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stets den Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Reinigung:

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten und immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Tauchen Sie niemals das Gerät, Kabel oder Teile des Gerätes in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten über das Gerät geschüttet oder gespritzt werden und dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Motorinnenraum oder in das Innere des Motors gelangen! **Lebensgefahr!**
- Der Ventilator sollte mit einem trockenen weichen Tuch vom Staub befreit werden.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze an der Rückseite des Motorgehäuses frei von Staub und Flusen.
- Verwenden Sie bitte keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder Polituren, da dies zu Beschädigungen der Oberfläche führen kann.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es vor übermäßigen Staub und Schmutz schützen.

Aufbewahrung:

Bitte heben Sie den Originalkarton des Gerätes für die Aufbewahrung außerhalb der Saison auf. Das Gerät nur entsprechend gereinigt verpacken und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Sonstige Hinweise:

- Dieses Gerät ist nicht für den industriellen Einsatz geeignet.
- Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies zum Verfall der Garantie führt und Personen und Sachschäden nach sich ziehen kann. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder durch unseren Kundendienst durchgeführt werden.

Technische Daten:

Modell:	TWV 338
Nennspannung:	220-240 V ~ 50 Hz
Nennleistung:	40 W
Schutzklasse:	II
Geräusch dB(A):	49

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung belegt, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen erfüllt Richtlinie über die „Elektromagnetische Verträglichkeit“ (Richtlinie 2004/108/EG) und „Niederspannungsrichtlinie“(Richtlinie 2006/95/EG).

Entsorgung

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer zuständigen örtlichen Entsorgungsstelle, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben. Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Gewährleistung und Kundenservice

- Die Gewährleistung für dieses Gerät erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen. Als Nachweis für den Gewährleistungsanspruch dient eine Kopie des Kaufbeleges.
- Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Transportschäden, Überlastung, Nichtbeachtung der Montage-/Bedienungsanleitung oder unsachgemäße Behandlung zurück zu führen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.
- Beanstandungen können nur dann anerkannt werden, wenn das Gerät im Originalzustand, in der Originalverpackung und frachtfrei an den Lieferanten bzw. den Kundenservice des Herstellers zurück gesandt wird.
- Technische Änderungen in Bezug auf die Weiterentwicklung des Gerätes sind vorbehalten.

English

Dear Customer,
We congratulate you for having chosen our product. Please read the following information's carefully before using the appliance for the first time for your own safety and to ensure correct use.

Safety information

The appliance must only be used as described in the instructions for use. Use for any other purpose is inadmissible! Any damage attributed to incorrect operation, improper use or non-observance of the safety information will invalidate all liability and the warranty!

- Before connecting the appliance check that voltage indicated on the type plate corresponds to the mains voltage in your home! Only connect the appliance to a.c. mains as specified on the rating plate!
- **Do not use the fan with a damaged plug, power cord, housing, or after a mal function or if it has been dropped or suffered any kind of damage.**
- Do not let the power cord over a sharp edge of a table or counter, or let it not come into contact with any hot surface and protect it against pinch, where it can be damaged. Never place or wind the power cord around the device. During the operation of the device the power cord may not come in contact with the running fan.
- Only operate the device with fully unwound power cord. Danger of overheating and fire!
- **Always unplug the device after each use or before you clean it. Do not pull at the power cord to disconnect the plug.**
- The socket-outlet must be accessible at all times to enable the mains plug to be disconnected as quickly as possible!
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Improper repairs can expose the user to considerable danger!
- Always disconnect the fan when adjusting it or moving it from one location to another, when not in use or when you clean the fan.
- **Allow to pursue the device not unsupervised** and do not leave the house or your home if you use the device.
- **Do not cover the device.**
- Never touch live parts! **Danger to life!**
- Never operate or touch the appliance with wet or moist hands! **Danger to life!**
- Be sure fan is placed on an even, flat, stable and dry surface when operating to avoid overturning. Do not use the fan on uneven surface.
- Do not hang or mount the fan on a wall or ceiling. Do not place the appliance near curtain or plants or in their vicinity.
- Maintain a safety distance of at least 50 cm from device to other objects.
- Do not use the fan outdoors.
- Do not place fan or any parts of the fan near an open flame, heat registers, cooking or other heating appliances or other products that produce heat. Keep away the fan from flammable objects.
- Do not use the appliance in flammable atmospheres (e.g. in the vicinity of combustible gases or sprays)! **Fire hazard!**
- **Do not use the appliance without fix assembled fan-grille! Risk of injury. The fan-grille must be securely closed during operation.**
- Never insert fingers, pencils or other objects through the grille when fan is in operating or disconnected. Do not insert any foreign objects into the grille or in the appliance openings. Risk of injury (electric shock) and damage to the appliance!
- Avoid contact with moving parts or running fan blades with any part of your body or your hair. Danger to injuries and damages!
- This device is not determined to be used by person (including children) with limited physical, sensory or mental abilities or in the absence of experience and / or in the absence of knowledge, unless, they are supervised by a responsible person for your security or got from your instructions how the device is to be used.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is not a toy.
- This appliance may not be used in bathrooms, showers, wash bowl, swimming pool or immediate vicinity of water, damp or other liquids etc. or where is a risk of immersion or splashing.
- Do not immerse unit, plug or cord in water or other liquids.
- The device is for household use only.
- The device is not for the commercial use.
- Do not operate the appliance with an extension-cord or an interposed time switch clock or with other means which switch the device automatically on or off as this can cause overheating and fire.
- Do not use this fan with any solid state speed control device to reduce the risk of electric shock, over-heating and fire.
- Do not use fan in windows. Rain may create electrical hazard! Danger to life!
- Do not use the product while sleeping.
- Never place the device where it could be subject to direct sunlight or excessive dust.
- Never place the unit where it could be subject to mechanical vibration or shock or lack of ventilation.
- **During assembling or disassembling the fan may not connect to the electric circuit. Connect to the mains supply only after the fan has been fully and correct assembled.**
- Do not place the power cord under the carpet or hang the carpet not over the power cord. The power cord should not cross any passage of people or articles to avoid tripping hazard or damage of the device.
- Pay attention to the security of your children and keep away all packaging parts (plastic bag, cardboard, styropor etc.) from them.

These instruction for use belong to the appliance and must be kept in a save place. When changing owners, this instruction must be surrendered to the new owner.

Packing:

- After unpacking the appliance, check the same for transport damage and the contents for completeness! In the event of damage or an incomplete delivery, contact your authorised retailer!
- Do not discard the original box! It can be use for storage and dispatch to avoid transport damage.
- Dispose of the packing material in a proper manner. Plastic bags should keep away from children!

Parts-Description (Fig. A):

1	Screw (2x)
2	Base
3	Stand feet
4	Front grille
5	Blade retaining ring
6	Fan blade
7	Grille retaining ring
8	Rear grille
9	Motor shaft / Motor front
10	Motor housing
11	Oscillating control knob
12	Swivel adjustment knob
13	Push buttons

Assembly – (Fig. A):

Caution! The fan should always be switched off and does not connected to the mains supply, if you mounting the fan

- Connect the stand feet (3) on the base (2) by position the surround on the moulded retaining clips on the base and snap into place. Ensure that the surround has clipped firmly into position onto the stand feet and mount them with the provided screws – see Fig. (**B**).

Please assemble ahead as follows:

- Un-screw the blade retaining knob (5) from the motor shaft (9) by rotating it clockwise.
- Un-screw the grille retaining ring (7) from the motor front (9) by rotating it anti-clockwise.
- Position the rear grille (8) on the motor shaft/motor front (9) and ensuring that the locating pegs are engaged correctly in the holes in the grille. The handle should be on top. Ensure a proper fit.
- Screw the grille retaining ring (7) firmly onto the projecting thread on the motor shaft (9) by rotating clockwise and tighten firmly.
- Place the fan blade (6) onto the motor shaft (9), locating the slot at the back of the blade on the drive pin that passes through the motor shaft (9).
- Screw the blade retaining knob (5) onto the motor shaft (9) by rotating it anti-clockwise, and tighten firmly against the front the fan blade (6).
- Un-screw the locking screw mounted on the grille. Mount front grille (4) onto the rear grille (8) with the small round holes matched for passage of locking screw. Fix both grilles with the clips and then use screw driver to tighten the locking screw – see Fig. **C**.

Pay attention that all fan parts are correct and firmly connected with each other.

Operating instructions:

Connect to the mains supply only after the fan has been fully assembled.

- Place the fan on a stable, flat, dry surface and lock for a firm and secure stand.
- Check the fan is switched off.
- Insert the plug of the fan into a suitable socket outlet. The fan is ready to operate.
- By pushing the fan control push button (13) you can choose the speed levels of the fan:

0 = OFF
1 = low speed
2 = medium speed
3 = high speed

Oscillation:

- When you push and pull the oscillating control knob (11) you can switch the oscillating function ON or OFF.

Adjustments:

Caution: The fan should always be switched off and disconnected from the mains supply when making this adjustment.

- To adjust the air flow upward or mild downward, simply loosen the swivel adjustment knob (12) and move to desired angle then retighten it.

Switch off the Fan:

- The fan is connected to the mains supply and ready to operate as long as it is plugged in.
- To completely switch off the fan, push the button „0“ (Off) and pull the power plug from the socket outlet.
- Always disconnect the mains plug from the socket outlet when the fan is not in use.

Cleaning:

- Clean the device regularly.
- Before cleaning, switch off the device and unplug the fan from the socket outlet. Never clean this appliance when it is plugged in!
- Do not immerse the device, power cord, plug or parts of the fan in water or other liquid or pour water or other liquid over the fan. Do not spray the fan with liquids! Do not allow any water or other liquid to enter the motor housing. **Danger to life!**
- Take a soft dry cloth if you want to make the appliance free from dust and fluff.
- Keep the ventilation slots on the back of the motor housing free of dust and fluff.
- Do not use detergents, abrasive cleaning powder or polish of any part of the device, as these can damage the surface finish.
- If you do not use the appliance any time you should safe the fan for exceeding dust and dirt.

Storage:

Please keep the original carton box of the appliance about to store the fan out of the cooling season. Store the unit in a clean and packaged status and stock the appliance on a cool and dry place.

Notes:

- This device is not suitable for industrial use.
- Never try to open or repair the device by yourself as this can lost the guarantee and could also result in damage to property and injury to people. In case of repair please contact your service station.
  Repairs are performed only by authorized specialist or through our customer service.

Technical Dates:

Model:	TWV 338
Rated voltage:	220-240 V ~ 50 Hz
Power:	40 W
Class of protection:	II
Noise dB(A):	49

CE-marking:

The CE mark shows that the unit meets all essential Directive "Electromagnetic Compatibility" (Directive 2004/108/EC) and “Low Voltage Directive” (Directive 2006/95/EC).

Disposal

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. This symbol is only valid in the European Union.

Guarantee

If problems occur with the device never try to open or repair by yourself. Every intervention in the unit for the change of original condition leads inevitably to the loss of the guarantee claim. Contact the retailer where you have purchased the appliance. The guarantee for this device is based on the guarantee instructions.

Damages which occur to transport, overloading, natural erosion, non observance of the Mounting-/ User-instructions or improper treatment will be excluded from the guarantee. Technical changes concerning the advancement are reserve.

Nederlands

Beste Klant,
Om schade te voorkomen door verkeerd gebruik lees eerst de gebruiksaanwijzing goed door. Volg altijd de veiligheidsinstructies. Wanneer dit apparaat doorgegeven wordt aan een ander persoon zorg dan dat de gebruiksaanwijzing aanzwezig is.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het hier beschreven gebruik. Ieder ander gebruik is niet toegestaan! Bij beschadigingen door verkeerde bediening of door veronachtzaming van de veiligheidsvoorschriften valt iedere aansprakelijkheid en garantie weg!

- Controleer, of de op het typeaanduidingplaatje aangegeven spanning met de bij u thuis geldende spanning overeenstemt.
- **Het apparaat nooit in gebruik nemen, wanneer het apparaat, het snoer of het stekker beschadigd is. Gevaar voor verwondingen!**
- Bescherm de netkabel in ieder geval tegen scherpe kanten, vastklemmen evenals tegen iedere vorm van hitte-inwerking en leg of wikkel deze nooit over of rondom het apparaat. Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te voorkomen. Houd het netsnoer uit de buurt von hete voorwerpen en open vuren. Het snoer niet om het apparaat wikkelen!
- Het apparaat niet met opgerold snoer gebruiken. Rol de netsnoer helemaal af. Gevaar voor oververhitting!
- Het apparaat mag uitsluitend met het reeds gemonteerde netsnoer en de netstekker op een eenfasig stopcontact met de op het typeaanduiding-plaatje aangegeven netspanning aangesloten worden.
- **Als het apparaat niet in gebruik is of gereinigd wordt, trek dan altijd aan de stekker uit het stopcontact. De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken.**
- Het stopcontact moet te allen tijde vrij toegankelijk zijn om het mogelijk te maken dat de netstekker snel verwijderd wordt.
- Indien het snoer van dit apparaat is beschadigd, mag het uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn daartoe aangewezen reparateur, of in een person met gelijkaardige bekwaamheid, teneinde elk risico the vermijden.
  Door ondeskundige reparaties kan groot gevaar voor de gebruiker onstaan!
  Wanneer u het apparaat beweegt of op een andere plaats wilt neerzetten, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker eerst uit het stopcontact.
  Laat het apparaat niet onbeheerd achter en verlaat het huis of de woonst niet als u het apparaat aan het gebruiken bent!
- **Het apparaat niet bedekken,** er bestaat gevaar van oververhitting! Brandgevaar!
- Nooit onder spanning staande delen aanraken. **Levensgevaarlijk!**
- Het apparaat nooit aanraken met natte of vochtige handen! **Levensgevaarlijk!**
- Plaats de ventilator op een stevige, vlakke en drooge onderground. Het apparaat mag niet op een niet vlakke ondergrond in gebruik worden genomen! Let op een stabiele, vlakke, gelijkmatige en droge aatsingsmogelijkheid om te voorkomen, dat het apparaat kan omvallen.
- Het apparaat mag nooit aan wanden of plafonds worden bevestigd of gemonteerd. Plaats het apparaat niet naast gordijnen of planten of in de directe omgeving ervan.
- Houd een veiligheidsafstand van het apparaat ten opzichte van andere voorwerpen of objecten aan van tenminste 50 cm.
- Het apparaat is voor een gebruik in de open lucht niet geschikt.
- Het apparaat mag niet in de directe omgeving van een verwarmingstoestel, verwarmingsradiator, kachels of andere producten worden gebruikt die warmte produceren, of in de buurt van open vuur. Houd de ventilator uit de buurt van ontvlambare voorwerpen!
- Gebruik de ventilator niet in ruimtenwaarin explosieve gassen (bijv. Benzine) kunnen voorkomen, of tijdens het verwerken van brandgevaarlijke lijmen en oplosmiddelen. **Brandgevaar!**
- **Gebruik het apparaat nooit zonder vast gemonteerde beschermroosters! Gevaar voor verwonding! Het beschermrooster moet in bedrijf goed afgesloten zijn.**
- Steek nooit vingers of andere voorwerpen, zoals stiften en dergelijke, in de apparatuurkooi of in openingen van het huis terwijl de ventilator ingeschakeld of uitgeschakeld is. Let erop, dat er geen voorwerpen binnenin de apparatuurkooi aanwezig zijn resp. erin terechtkomen!
  OPGELET! Geen vreemde objecten in de apparaat-openingen inbrengen! Gevaar voor verwondingen (elektrische schok) en voor beschadiging van het apparaat!
- Gedurende het gebruik van de ventilator dient u erop te letten, dat u met geen enkel lichaamsdeel of haar met de draaiende ventilatorschoepen in aanraking komt om verwondingen of schade te voorkomen.
- Dit apparaat is er niet voor bestemd, door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte fysieke, zintuiglijke intellectuele capaciteiten of bij ontstentenis van ervaring en/of bij gebrek aan kennis gebruikt te worden, tenzij ze van een voor hun veiligheid instaande persoon onder toezicht staan of tenzij zij van deze laatste aanwijzingen gekregen hebben, hoe het apparaat te gebruiken is.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te vrijwaren dat ze niet met het apparaat spelen.
  Houd kinderen uit de buurt van het apparaat. Het apparaat is geen speelgoed!
- Gebruik het apparaat uitsluitend onder toezicht.
- Het apparaat mag niet in vochtige vertrekken of in de buurt van een badkamer, douches, ligbaden, wasbakken of zwembassins of op andere plaatsen, waar contact met water, stoom of andere vloeistoffen mogelijk zou kunnen zijn, worden gebruikt.
- Dompel het apparaat, de aansluitkabel of onderdelen van het apparaat nooit onder water of in andere vloeistoffen.
- Het product is alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat is geschikt noch voor commercieel gebruik.

- De ventilator niet met een verlengsnoer of ertussen geschakelde tijdschakelklok gebruiken. Dit kan leiden tot oververhitting en brand.
- Gebruik het apparaat niet met een programmeeder, timer of enig ander apparaat dat de ventilator automatisch inschakelt. Gevaar of oververhitting en brand!
- Het apparaat mag niet met een traploze snelheids-regelaar worden gebruikt, omdat dit tot een over-verhitting, brand of stroomschokken kan leiden.
- Ventilator niet gebruiken op open ramen (risico van een elektrische schok in de regen).
- Gebruik de ventilator niet terwijl u slaapt.
- Zorg ervoor, dat het apparaat niet aan rechtstreekse zonnestraling blootgesteld is.
- Het apparaat mag niet in een stoffige omgeving worden gebruikt.
- Het apparaat mag niet worden aangebracht, waar dit aan mechanische trillingen, schokken of een gebrekkige luchttoevoer blootgesteld is, zoals bijvoorbeeld een wandrek, boekenrek, kast of iets.
- **Gedurende de montage of demontage mag de ventilator niet op het stroomnet aangesloten zijn. De netstekker mag pas nadat de montage volledig en correct werd uitgevoerd in het stopcontact worden gestoken.**
- Het snoer dient op een dusdanig wijze neergelegd te zijn dat er geen risico is dat iemant er per ongeluk over struikelt of valt. Zorg dat niemand over het snoer kann struikelen en zo het apparaat kann omgooien.
- Laat omwille van de veiligheid geen verpakkings-onderdelen (plastic zakje, karton, Styropor, enz.) niet binnen het bereik van uw kinderen liggen.

Deze instructies voor gebruik behoren tot het apparaat en moeten in een veilige plaats worden gehouden. Wanneer het veranderen van eigenaars, moeten deze instructies aan de nieuwe eigenaar worden overgegeven!

Verpakking

- Na het uitpakken het apparaat op transportschade en volledigheid controleren! Bij schade of een onvolledige levering a.u.b. contact met uw leverancier opnemen!
- De originele doos niet weggooien! Deze heeft u nodig om het apparaat in te bewaren en te versturen en zo transportschade te voorkomen!
- Het verpakkingsmateriaal op de juiste bij het afval doen! Plastic zakken kunnen levensgevaarlijk speelgoed voor kinderen vormen!

Onderdelen (Afb. A):

1 Schroef (2x)
2 Basisplaat
3 Voet
4 Voorste beschermrooster
5 Bevestigingsschroef
6 Ventilatorwaaier
7 Bevestigingsring
8 Achterste beschermrooster
9 Motoras / Motorfront
10 Motorbehuizing
11 Oscillatieknop
12 Kantelverstellingsknop
13 Druktoesten

Montage instructies – (Afb. A)

Let op! Gedurende de montage van het apparaat mag de ventilator niet op het stroomnet aan-gesloten zijn.

Verbind de voet (3) met de basisplaat (2) en bevestig beide onderdelen met elkaar door middel van de bijgevoegde schroef (1) - Afb. (**B**).

Voer de montage nu a.u.b. verder als volgt uit:

- Draai de bevestigingsschroef (5) van de motoras (9) los door deze met de klok mee te draaien.
- Draai de bevestigingsring (7) van de motoras (9) af door deze tegen de klok in te draaien.
- Plaats het achterste beschermrooster (8) op de motoras/het motorfront (9) totdat de borgelementen op het motorhuis in de betreffende uitsparing van het rooster grijpen. Het handvat dient hierbij bovenaan te zijn. Let erop, dat een en ander correct zit.
- Bevestig met de bevestigingsring (7) het achterste beschermrooster (8) aan de motoras/ het motorfront (9).
- Schuif de ventilatorwaaier (6) op de motoras (9).
- Schroef met de bevestigingsschroef (5) door tegen de klok in te draaien de ventilatorwaaier (6) op de motoras vast.
- Verbind nu het voorste beschermrooster (4) met het achterste beschermrooster (8) en bevestig beide bescherm roosters met elkaar door middel van de klemmen en draai de schroef stevig vast - Afb. (**C**).

Zorg ervoor, dat alle onderdelen vast met elkaar verbonden zijn.

Bedieningsinstructies:

De netstekker mag pas nadat de montage volledig en correct werd uitgevoerd in het stopcontact worden gestoken.

- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en droge ondergrond en let erop, dat het apparaat stabiel en veilig staat.
- Zorg ervoor dat de ventilator uitgeschakeld is.
- Steek de netstekker in het stopcontact. Het apparaat is bedrijfsgereed
- Door het bedienen van de druktoetsen (13) kan de gewenste snelheidsstand worden gekozen:

  0 = Uit
  1 = Laag
  2 = Gemiddeld
  3 = Hoog

Oscillatie:

- Door het indrukken of uittrekken van de oscillatieknop (11) kunt u de oscillatie IN- of UIT-schakelen.

Instellingen:

Let op! Schakel het apparaat vooraf uit en trek de stekker uit het stopcontact, wanneer u een wijziging van de instelling tot stand brengt:

- Door het verstellen van het motorhuis naar beneden of naar boven kan de luchtstroom verticaal worden ingesteld. De richting van de luchtstroom kan door verstelling van de hellingshoek door middel van de kantelverstellingsknop (12).

Uitschakelen:

- Het apparaat is bedrijfsgereed zolang het op het stroomnet is aangesloten.
- Om het apparaat compleet uit te schakelen, drukt u op de toets „0“ = UIT en u trekt de stekker uit het stopcontact.
- Haal de stroom van het apparaat als u het niet gebruikt.

Reiniging:

- Reinig de ventilator regelmatig.
- Schakel het apparaat uit, trek de netstekker uit het stopcontact.
- Dompel het apparaat, de aansluitkabel of onderdelen van het apparaat nooit onder water of in andere vloeistoffen. Let erop, dat er geen water of andere vloeistoffen over het apparaat worden gegoten of gespoten en dat er geen water of andere vloeistoffen binnenin de motorruimte of binnenin de motor terechtkomen! **Levensgevaar!**
- Reinig het apparaat met een zacht doekje. Geen water gebruiken.
- Houd de ventilatorgleuven aan de achterkant van het motorhuis vrij van stof en pluisjes.
- Geen schurende en bijtende reinigingsmiddelen gebruiken**!** Om het apparaat te reinigen nooit licht ontvlambare reinigingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld benzine of spiritus, gebruiken. Opgepast! Beschadiging van het oppervlak.
- Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, dient u het tegen overmatig stof en vuil te beschermen.

Opslag:

Gelieve de originele kartonnen doos van de ventilator voor de bewaring buiten de koudeperiode te bewaren. Het apparaat uitsluitend op gepaste wijze gereinigd verpakken en op een koele, droge plaats bewaren.

Aanwijzingen:

- Gebruik het apparaat niet in industrieel benutte gebieden.
- Mocht u een problem met uw het apparaat hebben, tracht dan niet deze zelf te repareren. Indien u diet wel doet, wordt de garantie ongelding en kunnen materiele schade of lichamelijk letsel ontstaan. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde, gespecialiseerde bedrijven of door onze klantenservice doorgevoerd worden.

Technische gegevens

Model:	TWV 338
Nominale spanning:	220-240 V ~ 50 Hz
Nominaal vermogen:	40 W
Beschermingsniveau:	II
Geluidsnieveau dB(A):	49

CE-aanduiding

De CE-aanduiding toont aan, dat het apparaat aan alle fundamentele eisen voldoet richtlijn met betrekking tot de „elektromagnetische compatibiliteit“ (richtlijn 2004/108/EG) en „laagspanningsrichtlijn“ (richtlijn 2006/95/EG).

Afvalverwijdering

Het symbool op het product of op zijn verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huisvuil behandeld, maar op een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten afgegeven moet worden. Door uw bijdrage tot een correcte afvoer van dit product beschermt u het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door een verkeerde afvalverwijdering in gevaar gebracht. Bijkomende informatie over de recycling van dit product verkrijgt u van uw bevoegd lokaal recyclingpark, uw vuilophaaldienst of de winkel, waar u het product aangekocht hebt. Dit symbool is uitsluitend binnen de Europese Unie geldig.

Waarborg en klantenservice

Als u problemen hebt met uw apparaat, raadpleeg de dealer waar u het apparaat gekocht.
Door ondeskundige reparaties kan groot gevaar voor de gebruiker onstaan. Beschadigingen, die aan natuurlijke slijtage, transportschade, overbelasting, veronachtzaming van de montagehandleiding/gebruiksaanwijzing of onoordeelkundige behandeling te wijten zijn, blijven van de garantie uitgesloten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade en financiële nadelen. Raadpleeg de garantie voor instructies voor. De technische veranderingen betreffende de vordering van het apparaat zijn reserve.

CZ

Vážený zákazníku,
*děkujeme vám , že jste si zvolil náš výrobek. Pročtěte si pečlivě návod k obsluze ještě **před prvním použitím přístroje** a návod uschovejte pro případnou pozdější potřebu.*

Důležité bezpečnostní pokyny

Přístroj se smí používat pouze tak, jako je popsáno v návodě. Každé jiné použití je nepřípustné! Jakékoli poškození způsobené nesprávným ovládáním, nevhodným použitím a nedodržením bezpečnostních předpisů je důvodem k zániku veškerých záruk!

- Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte následující pokyny. Obsahují důležité informace pro Vaší bezpečnost a bezpečné používání zakoupeného přístroje.
- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údajům na typovém štítku ventilátoru. Přístroj přípojte pouze k jednofázové zàsuvce s napětím uvedené na štítku.
- Neprovozujte přístroj v žádném případě, pokud přívodní kabel vykazuje jakékoliv známky poškození.
- Přívodní kabel neveďte přes roh stolu nebo přes topná tělesa ani v jejich blízkosti. Přívodní kabel nepokládejte přes horké plochy. Přívodní šňůru chraňte před teplem. Počas provozu se el. kabel nesmí dotýkat přístroje. Nezapojujte el. kabel do predlužovačky. Nebezpečí přehřátí a požáru!
- Síťovou zástrčku vytáhnoutěte vždy ze zásuvky, jestliže se ventilátor nepoužívá. Při vytahování síťové zástrčky netahat za kabel.
- Během provozu musí být zásuvka snadno přístupná, aby bylo možné síťovou zástrčku rychle vytáhnout!
- Nezapínejte spotřebič, pokud je viditelně poškozen (mechanické poškození, zlomený) nebo je poškozen el. přívod, případně vidlice.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není přístroj nebo napájecí kabel poškozen. Nikdy nepoužívejte, je-li přístroj nebo napájecí kabel poškozen. Nebezpečí zranění.
- Výměnu poškozeného připojného kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, anebo kvalifikovaný odborník, aby se předešlo veškerému riziku. Neodborné opravy mohou způsobit značné ohrožení uživatelů!
- Při manipulaci nebo čištění ventilátoru, odpojte ventilátor ze sítě.

- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí. Během provozu neopouštějte dům.
  Přístroj nikdy nezakrývejte. Jeho zakrytím vzniká riziko požáru.
- Nikdy se nedotýkejte dílů, které jsou pod proudem! Nebezpečí ohrožení života!
- Přístroj nikdy neovládejte vlhkýma rukama. Nebezpečí ohrožení života!
- Přístroj lze provozovat pouze na rovné stabilní ploše. Přístroj umístěte na rovný stabilní a suchý povrch. Ujistěte se, že ventilátor bezpečně stojí a nemůže se naklonit ani převrhnout.
- Před umístěním dbejte na dostatek volného prostoru v okolí ventilátoru, neumísťujte ho na nerovné plochy (možnost pádu nebo zničení).
- Tento přístroj v žádném případě neupevňujte na stěnu nebo strop. Neumísťujte přístroj vedle záclon nebo květin nebo v jejich blízkém okolí.
  Od ostatních předmětů dodržujte bezpečnou vzdálenost nejméně 50 cm.
- Přístroj není vhodný pro používání venku.
- Ventilátor nenechávejte v blízkosti hořlavých předmětů. Přístroj nesmí být v provozu v bezprostřední blízkosti topných těles nebo otevřeného ohně.
- Ventilátor nepoužívejte v lehce zápalné atmosféře (např. v blízkosti hořlavých plynů nebo sprejů)!
  Nebezpečí výbuchu a požáru.
- **Nikdy neprovozujte přístroj bez ochranné mříže!**
- **Vždy vytáhněte vidlici napájení ze zásuvky, pokud přístroj nepoužíváte. Netahejte za kabel při vytahováni vidlice.**
- Do koše přístroje nikdy nestrkejte prsty nebo předměty jako tužky apod., pokud je přístroj v provozu nebo vypnut. Dbejte na to, aby se dovnitř koše nedostaly žádné předměty.
- Nevkládejte nikdy žádné předměty do ventilatoru, protože by tím mohlo být způsobeno poranění elektrickým proudem, oheňem nebo poškození přístroje.
- Pokud není ventilátor v provozu, nenechávejte vidlici v zásuvce. To platí také i v případě, že chcete přístroj přemístit na jiné místo.
- Nedotýkejte se prsty vrtule, ani nevkládejte žádné předměty do ventilátoru (vrtule je velice nebezpečná – zamezte přístup dětem). Žádnou částí těla se nedotýkejte otáčejících se listů vrtule. Můžete se zranit nebo přístroj poškodit.
- **Nenechávejte přístroj běžet bez dozoru.**
- Přístroj není určen k používaní osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a také s nedostatkem zkušeností nebo s nedostatkem znalosti, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby, nebo zajistěte pro ně návod i použití zařízení.
- Děti by měli být pod dohledem, aby si nehráli s přístrojem.
- Nenechávejte děti v blízkosti přístroje! **Přístroj není hračka!**
- Přístroj se nesmí provozovat ve vlhkých prostorách nebo v blízkosti vody, sprchy, umyvadel nebo jiných míst, kde by byl možný kontakt s vodou.
- Nenamáčejte ventilátor,ani jeho části do vody a ani do žádné jiné tekutiny.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti.
- Přístroj není vhodný pro průmyslové použití.
- Nepoužívejte tento spotřebič s programem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná spotřebič automaticky, protože, pokud je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn, může dojít ke vzniku požáru.
- Nezapojujte spotřebič do rozbočovacích zásuvek a prodlužovacích přívodů.
- Nepoužívejte další rozmanité regulátory rychlosti. Přístroj se může přehřát, což může vést ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- Přístroj nikdy neprovozujte venku nebo v otevřeném oknu (nebezpečí blesku při dešti!)
- Nepoužívejte přístroj ve spánku.
- Nedávajte přístroj na přímé slunce ani do silně prašného prostředí. Přístroj nepoužívejte v prášném prostředí.
- Nepoužívejte spotřebiče , na vlhkých místech, v blízkosti chemikálií, olejů a prachu.
- Kvůli ochraně proti úrazu elektrickým proudem neuvolňujte jiné součástky, než jaké jsou uvedeny v tomto návodě.
- Přístroj nesmíte umístit, kde jsou mechanické otřesy, posuny nebo špatný přívod vzduchu, jako např. regál, knihový regál, skříň nebo podobně.
- **Počas skládání a rozkládání přístroje musí být odpojený od el. sítě.**
- **Přístroj zapojte do el. sítě až po úplně dokončené montáži.**
- **Nikdy nezapínejte ventilátor, pokud není úplně sestaven.**
- Vždy odpojte ventilátor, pokud jej nepoužíváte.
- Neumísťujte elektrický kabel pod koberec, ani nedávejte koberec na kabel. El.kabel neumísťujte do prostoru, kde chodí hodně lidí, protože hrozí nebezpečí
- Věnujte pozornost bezpečí Vašich dětí a nenechávejte v blízkosti přístroje obaly (igelitové, tašky, kartony, polystyren atd.).

Balení

- Po vybalení zkontrolujte, zda při dopravě nedošlo k poškození přístroje a zda je dodávka úplná. V případě poškození nebo neúplné dodávky se obraťte na specializovanou prodejnu!
- Originální krabici nevyhazujte! Budete ji potřebovat k uložení a zaslání přístroje, aby se zabránilo poškození při přepravě!
- Ostatní obalové materiály zlikvidujte předepsaným způsobem! Plastové sáčky se pro děti mohou stát hračkou ohrožující jejich život!

Popis součástek ventilátoru (č. (A)

1	šroub (2x)
2	stojan
3	tělo ventilátoru
4	přední kryt vrtule
5	matice na přichycení vrtule
6	vrtule
7	matice na přichycení zadního krytu vrtule
8	zadní kryt vrtule
9	hřídel motoru
10	kryt motoru
11	aretace automatického natáčení
12	zajištění horizontálního natáčení
13	ovládací tlačítka

Montáž ventilátoru - (č. (A)

UPOZORNĚNÍ : Vždy když budete skládat ventilátor musí být vypnutý a odpojený z el. sítě

- vybalte všechny součásti ventilátoru
- Spojte tělo ventilátoru (3) se stojanem (2)
- Spojte tyto dvě části šroubem (1) – viz obrázek č. (**B**).

V montáži pokračujte následovně:

- odstraňte matice č.5 a č. 7
- nasaďte zadní kryt č.8 na tělo motoru
- namontujte matici č.7
- nasaďte vrtuli č.6 na hřídel motoru č.9 tak, aby čep zapadl do drážky
- nasaďte přední kryt vrtule (4) a dotáhněte součástku na obvodě krytu vrtule viz obrázek č. (**C**)

Přesvědčtěte se o tom, že jsou všechny části ventilátoru správně a pevně spojeny.

Obsluha ventilátoru:

- Ventilátor umístěte na stabilni, rovný a suchý povrch. Zkontrolujte, zda ventilator stojí na stabílnim povrchu.
- Zkontrolujte, zda je ventilátor vypnutý.
- Zástrčku zasuňte do zásuvky. Ventilátor je pripravený na provoz.
- Otáčky ventilátoru a jeho vypnutí nastavíte pomocí ovládacích tlačítek (13).
  Stlačením ovládacích tlačítek (13) můžeme měnit úrovně rychlostí ventilátoru.

  0 – vypnutí
  1 – nižší otáčky
  2 – střední otáčky
  3 – vysoké otáčky

Nastavení:

Upozornění: Ventilátor musí být vždy vypnutý když chceme měnit natáčení.

- Když zapínáte nebo vypínáte otáčení,používejte spínač na otáčení (11) v poloze ON nebo OFF.
- Vertikálnu polohu nastavíte pomocou skrutky (12)

Vypnutí ventilátoru:

- Pro úplné vypnutí ventilátoru dejte přepínač do polohy “0” a odpojte ho z el. sítě.
- Vždy, když se ventilator nepoužívá, musí být odpojený z el. sítě.

Čištění:

- Přístroj pravidelně čistěte.
- Před čištěním ventilátor vypněte a odpojte od el.proudu. Nikdy nečistěte ventilátor když je zapnutý v el.proudu !
- Nenamáčejte ventilátor,ani jeho části do vody a ani do žádné jiné tekutiny.
- Zabraňte kontaktu vody,nebo jiné tekutiny s motorem,jinak hrozí nebezpečí!
- Čištěte a opršujte ventilátor a jeho části jen suchým hadrem.
- Chraňte ventilátor a jeho části před prachem a špínou .
- Nepoužívejte na čištění agresivní čistící prostředky,v opačném případě hrozí poškození povrchové úpravy.
- Když dlouho přístroj nepoužíváte,chraňte ho před špínou a prachem.

Skladování:

Prosím, odložte ventilátor po sezóně do originální krabice. Vyčistěte ho a skladujte i s krabicí na suchém a teplém místě.

Pozor:

- Nepoužívejte zářič v průmyslové výrobě.
- Prosíme Vás, aby ste sami neotvárali a neopravovali výrobok, pretože prídete o záruku a možete týmto konaním sposobiť škody na zdraví i majetku. Opravy a zásahy do přístroje smí provádět pouze autorizovaný odborný personál.

Technické parametry:

Model:	TWV 338
El.napětí:	220-240 V ~ 50 Hz
Příkon:	40 W
Stupeň ochrany:	II
Hlučnosť dB(A):	49

Certifikace:

Certifikované značky CE deklarují,že výrobek je v souladu se směrnicí EU o "Elektromagnetické kompaktibilitě" (Směrnice 2004/108/EC) a “Nízké spotřebě” (Směrnice 2006/95/EC).

Likvidace

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobkek zakoupili.
Tento symbol je platný jen v Europské unii.

Záruka a zákaznický servis

V případě problémů s ventilátorem se podívejte do instrukcí o záručných podmínkách. Prosíme Vás, aby jste sami neotvítali a neopravovali výrobek, protože přijdete o záruku a můžete tímto konáním způsobit škody na zdraví a majetku. Jako důkaz nároku na záruku slouží kopie učtu. Záruka se nevztahuje na závady, které vzniknou nesprávným používáním přístroje a nebo nesprávnou údržbou. Poškození přirozeného opotřebení, poškození při přepravě, přetížení, při nedodržení návodu obsluhy nebo nesprávné zacházení jsou výloučeny ze záruky. Výrobce neručí za nepřímé nebo ekonomické následné poškození.

SK

Vážený zákazník ,
blahoželáme Vám ku kúpe nášho výrobku. Prosíme Vás, prečítajte si pozorne nasledujúce informácie z návodu na použitie pred prvým použitím výrobku a návod uschovajte pre prípadné využitie v budúcnosti.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prístroj sa smie používať len tak, ako je napísané v návode. Každé iné použitie je neprípustné! Akékoľvek poškodenie sposobené nesprávnym ovládaním, nevhodným použitím a nedodržaním bezpečnostných predpisoy je dovodom k zániku všetkých záruk!

- Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Obsahujú doležité informácie pre Vašu bezpečnosť a bezpečné používanie zakúpeného prístroja.
- Pred zapojením prístroja skontrolujte, či napatie v sieti odpovedá údajom na typovom štítku ventilátora.
- Neprevádzkujte prístroj v žiadnom prípade, pokiaľ prívodný kábel vykazuje akékoľvek známky poškodenia.
- Neukladajte el. kábel na roh stola, alebo na vykurovacie telesá, ani do ich blízkosti
- Prívodný kábel neukladajte na horúce plochy. Prívodnú šnúru chráňte pred teplom.
- Počas prevádzky sa el. kábel nesmie dotýkať prístroja.
- Nezapájajte el. kábel do predlžovačky. Nebezpečenstvo prehriatia a požiaru!
- Prístroj pripojte len k jednofázovej zásuvke s napatím uvedeným na štítku.
- **Sieťovú zástrčku vyťahujte vždy zo zásuvky, ak sa ventilátor nepoužíva.** Pri vyťahovaní sieťovej zástrčky nedržať za šnúru.
- Behom prevádzky musí byť zásuvka ľahko prístupná, aby bolo možné sieťovú zástrčku rýchlo vytiahnuť!
- Nezapínajte spotrebič, pokiaľ je viditelne poškodený (mechanicky poškodený, zlomený) alebo je poškodený el. prívod, prípadne vidlica.
- Pred každým použitím skontrolujte, či prístroj alebo napájací kábel nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je prístroj alebo napájací kábel poškodený. Nebezpečie zranenia.
- Výmenu poškodeného pripojovacieho káblu musí previesť výrobca alebo výrobcom poverené servisné stredisko, alebo kvalifikovaný odborník, aby se predišlo riziku.
  Neodborné opravy možu sposobiť značné ohrozenie užívateľov!
- Pri manipulácii alebo čištení ventilátora, odpojte ventilátor zo siete.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, poprípade zapojený do zásuvky elektrického napatia. Behom prevádzky neopúšťajte dom.
- **Prístroj nikdy nezakrývajte**. Jeho zakrytím vzniká riziko požiaru.
- Nikdy sa nedotýkajte dielov, ktoré sú pod prúdom! Nebezpečie ohrozenia života!
- Prístroj nikdy neovládajte vlhkými rukami. Nebezpečie ohrozenia života!
- Prístroj ide prevádzkovať len na rovnej stabilnej ploche. Prístroj umiestnite na rovný stabilný a suchý povrch Uistite sa, že ventilátor bezpečne stojí a sa nemože nakloniť ani prevrhnúť.
- Tento prístroj v žiadnom prípade neupevňujte na stene alebo strope. Neumiestňujte prístroj vedľa záclon alebo kvetín alebo v blízkom okolí.
- Pred umiestnením dbajte na dostatok voľného priestoru v okolí ventilátora, neumiestňujte ho na nerovné plochy (možnosť pádu alebo zničenia).
  Od ostatných predmetov dodržujte bezpečnú vzdialenosť najmenej 50 cm.
- Prístroj nie je vhodný pre používánie vonku.
- Ventilátor nenechávajte v blízkosti horľavých predmetov. Prístroj nesmie byť v prevádzke v bezprostrednej blízkosti vykurovacích telies alebo otvoreného ohňa.
- Ventilátor nepoužívajte v ľahko zápalnej atmosfére (napr. v blízkosti horľavých plynov alebo sprejov)! Nebezpečie výbuchu a požiaru.
- **Nikdy neprevádzkujte prístroj bez ochrannej mriežky!**
- **Vždy vytiahnite vidlicu napájania zo zásuvky, pokiaľ vykurovacie teleso nepoužívate. Neťahajte za kábel pri vyťahovaní vidlice.**
- Do koša prístroja nikdy nestrkajte prsty alebo predmety ako perá a pod, pokiaľ je prístroj v prevádzke alebo vypnutý. Dbajte na to, aby sa do vnútra koša nedostali žiadne predmety.
- Nevkladajte nikdy žiadne predmety do ventilátora, pretože by tým mohlo byť sposobené poranenie el. prúdom, ohňom alebo poškodenie telesa.
- Pokiaľ nie je ventilátor v prevádzke, nenechávajte vidlicu v zásuvke. To platí tiež i v prípade, že chcete prístroj premiestniť na iné miesto.
- Nedotýkajte sa prstami vrtule, ani nevkladajte žiadne predmety do ventilátora (vrtuľa je veľmi nebezpečná – zamedzte prístup deťom). Žiadnu častí tela sa nedotýkajte rotujúcich listov vrtule. Môžete sa zraniť alebo prístroj poškodiť.
- **Nenechávajte prístroj bežať bez dozoru.**
- Nenechávajte deti v blízkosti prístroja! **Prístroj nie je hračka!**
- Prístroj nie je určený k používaniu osobami (vrátane detí) s ombedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a tiež s nedostatkom skúseností alebo s nedostatkom znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo zaistite pre ne návod na použitie zariadenia..
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehráli s prístrojom.
- Prístroj sa nesmie prevádzkovať vo vlhkých priestoroch alebo v blízkosti vody, sprchy, umývadiel alebo iných miest, kde by bol možný kontakt s vodou.
- Nenamáčajte ventilátor, ani je časti do vody ani do žiadnej inej tekutiny
- Spotrebič je vhodný len pre použitie v domácnosti.
- Prístroj nie je vhodný pre priemyselné použitie.
- Nepoužívajte tento spotrebič s programom, časovým spínačom alebo akoukoľvek inou súčásťou, ktorá spína spotrebič automaticky, pretože, pokiaľ je spotrebič zakrytý alebo nesprávne umiestnený, može vzniknúť požiar.
- Nezapojujte spotrebič do rozbočovacích zásuviek a predlžovacích privodov.
- Nepoužívajte ďaľšie rozmanité regulátory rýchlosti. Prístroj sa može prehriať, čo može viesť ku vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie prístroja.
- Prístroj nikdy neprevádzkujte vonku alebo v otvorenom okne (nebezpečie blesku pri daždi!)
- Nepoužívajte prístroj v spánku.
- Nedávajte prístroj na priame slnko ani na silné prašné prostredie. Prístroj nepoužívajte v prášnom prostredí.
- Nepoužívajte spotrebič , na vlhkých miestach, v blízkosti chemikálií, olejov a prachu.
- Kvoli ochrane proti úrazu elektrickým prúdom neuvolňujte iné súčiastky, než aké sú uvedené v tomto návode.
- Prístroj nesmiete umiestniť, kde sú mechanické otrasy, vibrácie alebo zlý prívod vzduchu, ako napr. regál, knihový regál, skriňa alebo pod.
- **Počas skladania a rozkladania prístroja musí byť odpojený od el. siete.**
- **Zapojte do el. siete prístroj až úplnom poskladaní.**
- **Nikdy nezapínajte ventilátor, pokiaľ nie je úplne poskladaný.**
- Neumiestňujte el. kábel prístroja pod koberec, ani neukladajte koberec na kábel. El. kábel neumiestňujte do priestoru, kde chodí veľa ľudí, pretože hrozí nebezpečie.
- Venujte pozornosť bezpečie Vašich detí a nenechávajte v blízkosti prístroje obaly (igelitové, tašky, kartóny, polystyrén atď.).

Návod na použitie patrí k prístroju a je potrebné ho starostlivo uschovať! Pri zmene majiteľa je potrebné odovzdať mu i tento návod!

Balenie

- Po vybalení skontrolujte, či pri doprave nedošlo k poškodeniu prístroja a či je dodávka úplná. V prípade poškodenia alebo neúplnej dodávky sa obrát'te na špecializovanú predajňu!
- Originálnu krabicu nevyhadzujte! Budete ju potrebovať k uloženiu a zaslaniu prístroja, aby sa zabránilo poškodeniu pri preprave!
- Ostatné obalové materiály zlikvidujte predpísaným spôsobom! Plastové sáčky sa pre deti môžu stať hračkou ohrozujúcou ich život!

Popis súčastí ventilátora (č. A):

1. skrutka (2x)
2. stojan
3. telo ventilátora
4. predný kryt vrtule
5. matica na prichytenie vrtule
6. vrtuľa
7. matica na prichytenie zadného krytu vrtule
8. zadný kryt vrtule
9. hriadeľ motoru
10. kryt motoru
11. aretácia automatického natáčania
12. zaistenie horizontálneho natáčania
13. ovládacie tlačidlá

Montáž ventilátora - (č. A:

UPOZORNENIE : Vždy keď budete skladať ventilátor musí byť vypnutý a vytiahnutý z el. siete.

- Vybaľte všetky súčasti ventilátora

Montáž ventilátora :

- Spojte telo ventilátora (3) so stojanom , tak aby to do seba zapadalo. Spojte tieto dve časti skrutkou (1) – pozri obrázok č. (**B)**

V skladaní pokračujte nasledovne :

- odpojte vrtuľu ventilátora maticou na prichytenie vrtule (5) od hriadeľa motora ventilátora (9)
- maticu na prichytenie zadného krytu vrtule (7) odpojte od hriadeľa motora ventilátora (9)
- zadný kryt vrtule (8) umiestnite na hriadeľ motoru
- uchyťte tieto dve časti maticou na prichytenie zadného krytu vrtule (7) tak aby chránil hriadeľ motoru (9)
- umiestnite vrtuľu (6) na hriadeľ motoru (9)
- uchyťte maticou na prichytenie vrtule (5) vrtuľu (6) o hriadeľ motoru (9)
- nasaďte predný kryt vrtule (4) a spojte ho so zadným krytom vrtule (8).
- Zaistite obidve časti exitujúcimi západkami – pozri obr. **(C)**

Dbajte na to, aby jednotlivé časti ventilátora boli spolu správne a pevne zložené.

Obsluha ventilátora:

- Prístroj umiestnite na rovný stabilný a suchý povrch Uistite sa, že ventilátor bezpečne stojí a sa nemože nakloniť ani prevrhnúť.
- Zkontrolujte, zda je ventilátor vypnutý.
- Zapojte el. kábel do el. siete. Ventilátor je pripravený na prevádzku.
- stlačením ovládacích tlačidiel (13) možete meniť úrovne rýchlosti ventilátora otáčky ventilátora a jeho vypnutie nastavíte pomocou ovládacích tlačidiel (13)

  0 – vypnutie
  1 - nižšie otáčky
  2 - stredné otáčky
  3 - vysoké otáčky

Nastavenie:

Upozornenie: Ventilátor musí byť vždy vypnutý ak chceme meniť natáčanie.

- Ak zapínate, alebo vypínate otáčanie používajte spínač na otáčanie (11) v polohe „ ON „ alebo „ OFF „
- Vertikálnu polohu nastavíte pomocou skrutky (12)

Vypnutie ventilátora:

- Pre úplné vypnutie ventilator dajte prepínač do polohy “ 0 “ a odpojte ho z el. siete.
- Vždy keď sa ventilator nepoužíva, musí byť odpojený z el. siete

Čistenie:

- spotrebič pravidelne čistite
- pred čistením ventilátor vypnite a odstavte od prúdu. Nikdy nečistite ventilátor, keď je zapnutý a pod prúdom.
- nenamáčajte ventilátor, ani je časti do vody ani do žiadnej inej tekutiny
- zabráňte vniknutiu vody, alebo inej tekutiny do motora inak hrozí nebezpečenstvo
- čistite a oprašujte ventilátor a jeho časti len suchou handrou
- chráňte ventilátor a jeho časti pred prachom a špinou
- nepoužívajte na čistenie agresívne čistiace prostriedky, v opačnom prípade hrozí poškodenie povrchovej úpravy
- ak dlhodobo nepoužívate prístroj, chráňte ho pred špinou a prachom

Skladovanie:

Prosím, odožte ventilátor po sezóne do originálnej krabice. Vyčistite ho a skladujte aj s krabicou na suchom a teplom mieste.

Pozor:

- Nepoužívajte žiarič v priemyslovej výrobe.
- Prosíme Vás, aby ste sami neotvárali a neopravovali výrobok, pretože prídete o záruku a možete týmto konaním sposobiť škody na zdraví i majetku.

Technické parametre :

Model:	TWV 338
El.napatie:	220-240 V ~ 50 Hz
Príkon:	40 W
Stupeň ochrany:	II
Hlučnosť dB(A):	49

Certifikácia:

Certifikačné značky CE deklarujú, že výrobok je v súlade so smernicami EU o "Elektromagnetickej kompatibilite" (Smernica 2004/108/EC) a " Nízkej spotrebe " (Smernica 2006/95/EC).

Likvidácia

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odviezť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohoto výrobku pomožete zabrániť negatívnym dosledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak bolo sposobené nevhodnou likvidáciou tohoto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohoto výrobku zistíte u príslušného miestneho úradu, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Záručné podmienky

V prípade problémov s ventilátorom si pozrite inštrukcie o záručných podmienkach. Záruka pre tento prístroj prebieha na základe zákonných ustanovení. Ako dôkaz nároku na záruku slúži kópia účtu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu neoprávnených osôb do vnútorných častí prístroja. Záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré vzniknú nesprávnym používaním prístroja alebo nesprávnou údržbou. Poškodenie prirodzeného opotrebenia, poškodenia pri preprave, preťaženie, pri nedodržanie navodu obsluhy alebo nesprávne zaobchádzanie sú vylúčené zo záruky. Výrobca neručí za nepriame alebo ekonomické následné poškozenie.

Română

Stimați clienți,
vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Pentru siguranță și pentru o utilizare corespunzătoare, citiți cu atenție informațiile următoare înainte de a utiliza pentru prima dată aparatul.

Măsuri de siguranță

Aparatul trebuie să fie utilizat doar în modul descris în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea în alte scopuri este interzisă! Producătorul nu este responsabil de eventualele avarii care apar în urma unei utilizări incorecte sau nerespectării măsurilor de siguranță !

- Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă voltajul indicat pe plăcuța cu date tehnice corespunde cu cel al sursei alimentare! Conectați aparatul doar la o priză AC, așa cum este specificat pe plăcuța cu date tehnice!
- Nu utilizați ventilatorul în cazul în care ștecherul, cablul sau carcasa sunt deteriorate, după o defecțiune sau orice tip de avarie.
  Protejați cablul de alimentare de căldură. Protejați necondiționat cordonul electric de muchiile ascuțite, presiune precum și de orice influențe, acțiuni termice și nicioadată nu-l înfășurați deasupra sau în jurul aparatului.
- Aparatul poate fi conectat la o priză monofazată cu tensiunea rețelei indicată pe placa de construcție numai cu cordonul de alimentare și ștecherul de alimentare deja montat.
- **Scoateți întotdeauna ștecherul cablului de alimentare din priză după fiecare utilizare.**
  Pentru a scoate aparatul din priză, trageți întotdeauna de ștecher; nu trageți de cablu.
- Priza trebuie să fie accesibilă în orice moment, pentru a permite scoaterea ștecherului din priză cât mai repede cu putință.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați aparatul și cablul dacă prezintă deteriorări. În cazul în care cablul sau aparatul este deteriorat, este interzisă punerea în funcțiune a aerotermei. Pericol de rănire!
- În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător sau de serviciul său de asistentă tehnică, sau în orice caz de către o persoană cu calificare similară, astfel încat să se prevină orice fel de riscuri.
  Prin reparații necorespunzătoare pot rezulta situații deosebit de periculoase pentru utilizator!
- Școateți ștecherul cablului de alimentare din priză atunci când deplasați aparatul, când nu este utilizat sau atunci când îl curățați.
- Dacă doriți să mutați aparatul în alt loc, opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză (pentru scoaterea ștecărului, nu trageți de cablu).
- Dacă mișcați sau doriți să mutați aparatul pe un alt loc, trebuie să deconectați aparatul și să scoateți ștecherul de alimentare din priză.
- **Nu lăsați aparatul nesupravegheat** și nu părăsiți casa sau apartamentul, dacă aparatul funcționează.
- Nu acoperiți aparatul deoarece se poate produce un incendiu.
- Nu atingeți părțile prin care trece curentul electric**. Pericol de electrocutare!**
- Nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile ude! **Pericol de moarte!**
- Atunci când este utilizat, așezați ventilatorul pe o suprafață plată, stabilă, pentru a evita răsturnarea acestuia. Utilizați-l întotdeauna pe o suprafață dreaptă și uscată.
- Nu puneți ventilatorul în funcțiune dacă este amplasat pe suprafețe instabile. Pentru a preveni orice pericol, așezați ventilatorul pe o suprafață plană.
- Niciodată nu se atîrnă sau montează aparatul pe perete sau tavan. Nu așezați aparatul lîngă perdele sau plante sau în nemijlocita apropiere de acestea.
- Respectați o distanță de siguranță de minimum 50 cm dintre aparat și alte obiecte
- Nu îl utilizați în aer liber.
- Nu se permite de a folosi aparatul în spații umede, sau în apropierea băii, dusului, chiuvetei, piscinei sau alte locuri unde ar fi posibilă contactul cu aburi sau lichide.
- Nu așezați ventilatorul sau alte părți componente în apropierea unui foc deschis, a unor aparate pentru prepararea alimentelor sau de încălzire.
- Nu se permite de a pune în mișcare aparatul în apropierea unui aparat de încălzire, calorifer, sobă sau alte obiecte care produc căldură sau lîngă un foc deschis. Așezați-l departe de obiectele inflamabile!
- Nu utilizați aparatul într-un mediu inflamabil (de exemplu în apropierea gazelor combustibile sau a spray-urilor). Există pericol de incendiu!
- **Niciodată nu se pune în funcțiune aparatul fără a fi strîns montate grilajele de protecție! Pericol de traumă! Grilajul de protecție trebuie să fie închise strîns în timpul funcționării.**
- Nu introduceți degetele, pixuri sau alte obiecte prin grilajul ventilatorului în timp ce acesta funcționează. Aveți grijă să nu pătrundă obiecte străine prin grilajul ventilatorului. Evitați contactul cu părțile mobile ale acestuia.
- Nu băgați niciodată degetele sau alte obiecte, cum ar fi creioane sau obiecte asemănătoare în tamburul aparatului sau deschiderile carcasei ventilatorului cînd acesta este deconectat sau este pus în funcțiune. Aveți grijă ca să nu ajungă nici un obiect în interiorul tamburului obiectului!
- Fiți atenți ca în timpul funcționării ventilatorului să nu atingeți cu o parte a corpului sau păr elicele ventilatorului rotitor, pentru a evita traumele sau daunele.
- Acest aparat nu poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse sau care nu dețin experiența și/sau cunoștințele necesare, ci numai dacă acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța acestora sau au primit de la aceasta instrucțiuni pentru utilizarea aparatului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul!
  Aparatul nu este o jucărie!
- Nu expuneți aparatul la ploaie, umezeală sau alte lichide. Nu stropiți ventilatorul cu lichide!
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat în baie, la duș, piscină sau în apropierea apei.
- Aparatul este destinat pentru uz casnic și nu poate fi utilizat în scop industrial.
- Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, nu introduceți aparatul, ștecherul sau cablul de alimentare în apă. Există pericol de electrocutare!
- Nu utilizați ventilatorul cu un prelungitor sau cu timer intercalat.
- Nu folosiți aparatul fără reglatorul vitezei pe trepte, deoarece aceasta poate duce la o supraîncălzire, și ardere sau electrocutare.
- Nu utilizați ventilatorul în dreptul ferestrei. Ploaia poate fi periculoasă! **Există pericolul de electrocutare!**
- Nu folosiți ventilatorul în timp ce dormiți.
- Asigurați-vă că aparatul nu este expus razelor solare directe.
- Nu se permite a folosi aparatul într-un mediu cu mult praf.
- Nu se permite de a monta aparatul în locul unde este expus la vibrații mecanice sau este o deficiență a circulației aerului, cum ar fi de exemplu un raft, poliță de cărți, dulap etc.
- **Nu se conectează ventilatorul la rețeaua de curent în timpul asamblării sau dezasamblării. Ștecherul de alimentare poat fi introdus în priză abia atunci cînd s-a executat montarea complet și corect.**
- Evitați utilizarea unui prelungitor. Așezați cablul de alimentare la distanță de zonele cu trafic pentru a nu fi călcat în picioare.
- Pentru siguranța copiilor dumneavoastră, nu lăsați la îndemână piese de ambalaj (pungă din plastic, carton, polistiren, etc.).

Aceste instrucțiuni de utilizare trebuie să fie păstrate pentru referințe ulterioare. Atunci când acest aparat este predat unui alt utilizator, instrucțiunile trebuie să fie predate împreună cu aparatul.

Ambalajul:

- După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă aparatul prezintă avarii iar conținutul este complet. În cazul unor avarii produse în timpul transportului, contactați dealer-ul dumneavoastră!
- Nu aruncați cutia originală! Aceasta poate fi utilizată pentru depozitare în timpul transportului, pentru a evita avarierea aparatului.
- Reciclcați materialele ambalajului. Nu lăsați pungile la îndemâna copiilor!

Prezentara aparatului – Fig. (A):

1	Șurub (2x)
2	Bază
3	Piciorul support
4	Grilajul frontal
5	Buton pentru fixarea paletelor
6	Paleta ventilatorului
7	Inel de fixare al grilajului
8	Grilajul din spate
9	Axul motorului / Partea frontală a motorului
10	Carcasă motor
11	Buton control mișcare
12	Șurub de reglaj
13	Butoanele de control ale ventilatorului

Asamblare – (Fig. (A):

Atenție! În momentul în care se realizează operațiunea de asamblare, ventilatorul trebuie să fie oprit și să nu fie conectat la sursa de alimentare cu energie electrică.

- Fixați piciorul suport (3) de bază (2) prin poziționarea bazei pe clemele de prindere până se fixează. Prindeți clemele cu cele 2 șurub furnizate (Fig. (**B**).

Continuați asamblarea în felul următor:

- Deșurubați butonul pentru fixarea paletelor (5) de pe axul motorului (9) prin rotirea în sensul acelor de ceasornic.

- Deşurubaţi inelul de fixare al grilajului (7) de pe partea frontală a motorului (9) prin rotirea în sens invers acelor de ceasornic.
- Poziţionaţi grilajul din spate (8) asigurându-vă de faptul că dispozitivele de prindere de pe carcasa motorului (9) sunt prinse în orificiile de pe grilaj.
- Înşurubaţi bine inelul de fixare al grilajului (8) pe axul motorului (9) prin rotirea în sensul acelor de ceasornic.
- Aşezaţi paletele ventilatorului (6) pe axul motorului (9), poziţionând orificiul din spatele paletelor pe ax (9).
- Înşurubaţi butonul de fixare (5) pe axul motorului (9) prin rotirea în sensul invers acelor de ceasornic şi strângeţi bine în partea frontală a paletelor.
- Deşurubaţi şurubul de prindere de pe grilaj. Montaţi grilajul frontal (4) de grilajul din spate (8) cu orificiul rotund pentru trecerea şurubului de fixare. Fixaţi grilajele cu cleme şi utilizaţi o şurubelniţă pentru a strânge şurubul de fixare – Fig. (**C**).

Aveţi grijă ca toate părţile componente să fie corect îmbinate.

Instrucţiuni de utiilzare:

Ştecherul de alimentare poat fi introdus în priză abia atunci cînd s-a executat montarea complet şi corect.

- Aparatul poate fi pus în funcţiune numai pe o suprafaţă de suport sigură!
  Aveţi grijă să fie un suport stabil, plat, nivelat, uscat pentru a evita căderea aparatului.
- Verifica ventilatorul este oprit.
- Introduceţi ştecherul de alimentare în priză. Aparatul este în stare de funcţiune.
- Prin apăsarea butonului pentru controlul ventilatorului (13), puteţi alege treapta de viteză pentru funcţionarea ventilatorului.

0 = OPRIT
1 = viteză redusă
2 = viteză medie
3 = viteză ridicată

Oscilaţiile:

- Prin apăsarea sau tragerea uşoară a butonului de orcontrol a oscilaţiil (11) puteţi CONECTA sau DECONECTA oscilaţiile.

Reglarea:

Atenţie! Deconectaţi aparatul şi scoateţi ştecherul de alimentare înainte de a face modificări de reglare:

- Prin intermediul schimbării carcasei motorului în jos, sau în sus poate fi reglat vertical curentul de aer.

OPRIT:

- Aparatul este în stare de funcţionare atîta timp cît el este conectat la reţeaua de curent.
- Pentru a deconecta complet aparatul, apăsaţi butonul „0“ = DECONECTAT şi scoateţi ştecherul de alimentare din priză .
- Întotdeauna, scoateţi ştecherul cablului de alimentare al ventilatorului din priză dacă nu în mai utilizaţi.

Curăţare

- Curăţaţi unitatea în mod regulat.
- Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul cablul de alimentare din priză înainte de a-l curăţa. Nu curăţaţi aparatul dacă este conectat la sursa de alimentare cu energie electrică!
- Nu scufundaţi niciodată aparatul, cordonul de conexiune sau alte părţi ale aparatului în apă sau alte lichide. Aveţi grijă ca să nu se verse în spaţiul interior al motorului sau în interiorul motorului
  apă sau alte lichide! Pericol pentru viaţă!
- Ştergeţi aparatul de praf cu ajutorul unui material uscat şi moale
- Păstraţi crăpăturile de aeresire de pe partea posterioară a carcasei motorului neprăfuite şi fără scamă.
- Nu utilizaţi detergenţi sau produse abrazive şi nu lăsaţi apa să pătrundă în interiorul aparatului.
- Dacă nu utilizaţi aparatul în orice moment, protejaţi-l împotriva prafului şi a murdăriei.

Depozitare

Păstraţi cutia originală a aparatului pentru a-l depozita în sezonul rece. Depozitaţi aparatul curat, într-un mediu răcoros şi uscat.

Observaţii:

- Acest aparat este destinat pentru uz casnic şi nu poate fi utilizat în scop industrial.
- Nu încercaţi să desfaceţi sau să reparaţi singuri aparatul, deoarece acest lucru va duce la pierderea garanţiei şi la avarierea aparatului Reparaţiile trebuie să fie realizate doar de către personalul calificat al unui centru de service autorizat. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru avariile produse în urma utilizării necorespunzătoare.

Detalii tehnice:

Model:	TWV 338
Voltaj:	220-240 V ~ 50 Hz
Putere :	40 W
Clasă de protecţie:	II
Nivel de zgomot dB(A):	49

Semnul de marcare- CE

Semnul de marcare – CE demonstrează faptul că aparatul corespunde tuturor cerinţelor fundamentale – directiva despre „Compatibilitatea electromagnetică” (directiva 2004/108/EG) şi „Directiva de joasă tensiune” (directiva 2006/95/EG).

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că este interzisă aruncarea acestui aparat împreună cu gunoiul menajer. Acest aparat trebuie depozitat numai la centrele specializate pentru colectarea aparatelor electrice şi electrocasnice. În acest mod, se evită consecinţele negative pe care le poate avea asupra mediului depozitarea incorectă a acestor produse. Pentru mai multe detalii referitoare la depozitarea şi reciclarea acestui produs, vă rugăm să luaţi legătura cu autorităţile locale sau cu un centru de service autorizat. Acest simbol este valabil numai pentru ţările membre ale Uniunii Europene.

Garanţie

Pentru detalii referitoare la garanţie, vă rugăm să citiţi certificatul de garanţie care a fost furnizat împreună cu factura de cumpărare. Specificaţiile tehnice sunt supuse modificărilor fără o notificare prealabilă.

SVENSKA

Bästa kund,
Tack för att du har valt vår produkt. Du har gjort ett bra val.
Läs informationen nedan noggrant innan du använder fläkten, för din och produktens säkerhet.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Apparaten får användas endast på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen!
All annan användning är förbjuden! Vid skador p.g.a. felaktigt handhavande eller försummelse att beakta säkerhetsföreskrifterna upphör ansvar och garanti att gälla!

- Kontrollera att spänningen i ditt hem överensstämmer med den spänning som anges på typskylten innan du ansluter fläkten.
- Kontrollera att apparaten, nätkabeln eller kontakten inte uppvisar några skador. Använd aldrig apparaten med en skadad nätkabel eller kontakt.
- Nätkabeln måste ovillkorligen skyddas mot vassa kanter, inklämning och all värmepåverkan. Lägg eller linda aldrig kabeln runt apparaten.
- Rulla ut kabeln fullständigt; en inte helt utrullad sladd kann orsaka överhettning och brand.
- Apparaten får anslutas endast med den färdigmonterade nätkabeln och -kontakten till ett enfas vägguttag med den nätspänning som anges på typskylten.
- **Dra alltid ur nätkontakten när värmefläkten inte används.** Dra aldrig i själva ledningen för att dra ur kontakten.
- Vägguttaget måste alltid vara fritt åtkomligt så att man snabbt kan dra ur kontakten om så skulle behövas.
- Före varje användning, kontrollera om apparaten eller elkabeln är skadad. Använd aldrig produkten om den eller sladden är skadade. Risk för skada!
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes service verkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
  Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarlig fara!
- Om du vill flytta apparaten, eller ställa den någon annanstans, skall du stänga av den och dra ur kontakten ur vägguttaget.
- **Låt inte fläkten gå utan uppsikt och lämna inte bostaden medan den går! Täck inte över fläkten.**
- Vidrör aldrig spänningsförande komponenter! **Livsfara!**
- Vidrör aldrig fläkten resp. nätkabeln med våta händer! **Livsfara!**
- Placera apparaten på en stabil, jämn och torr yta, och se till att den står stadigt och säkert.
  Apparaten får tas i drift endast på en säker yta! Apparaten får inte användas på en ojämn yta! Använd apparaten endast i en säker, upprättstående och stabil position och använd inga mjuka underlag.
- Fäst eller montera aldrig apparaten på väggar eller i tak. Placera inte apparaten bredvid gardiner eller växter eller i omedelbar närhet av dessa.
- Håll ett säkerhetsavstånd mellan fläkten och andra föremål eller objekt på minst 50 cm.
- Försök aldrig att flytta fläkten medan den används.
- Fläkten är inte avsedd för användning utomhus.
- Apparaten får inte användas i omedelbar närhet av värmare, värmeelement, spisar eller andra produkter som genererar värme, eller på öppen eld. Håll fläkten borta från antändliga föremål!
- Använd inte apparaten i lättantändlig atmosfär (tex. I närheten av brännbara gaser eller sprayburkar! Explosions- och brandfara!Använd eller förvara inga lättantändliga ämnen eller sprayer i närheten av fläkten!
- **Använd aldrig apparaten utan fast monterade skyddsgaller! Risk för personskador! Vid drift skall skyddsgallret vara ordentligt stängt.**
- Sätt aldrig i fingrarna eller andra föremål, t.ex. pennor, i fläktens apparatkorg eller öppningar, oavsett om fläkten går eller inte. Se till att inga föremål kan komma in i apparatkorgen eller i dess inre!
- Medan fläkten går måste du se till att inga kroppsdelar eller håret kan komma i kontakt med roterande fläktvingar, detta för att undvika person- och sakskador.
- Denna produkt är inte avsedd till att användas av personer (inkl. barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte står under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet eller av denne har fått instruktioner om hur produkten skall användas.
- Håll barnen under uppsikt så att de inte kommer åt att leka med produkten.
- Låt aldrig fläkten gå utan uppsikt eller i närheten av barn eller gamla/funktionshindrade personer. Låt inte barnen komma i närheten av fläkten! Den är ingen leksak!
- Apparaten får inte användas i våtrum eller i närheten av badrum, duschar, handfat eller simbassänger eller på andra ställen där kontakt med vatten, ånga eller andra vätskor skulle kunna förekomma.
- Doppa aldrig ned apparaten, anslutningskabeln eller delar av apparaten i vatten eller andra vätskor.
- Denna produkt är avsedd endast för hemmabruk, ej för kommersiellt bruk.
- Använd inte fläkten med förlängningskabel eller tidkopplingsur. Fläkten är inte avsedd att anslutas till fast dragna ledningar.
- Apparaten får inte användas tillsammans med en steglös hastighetsregulator, eftersom detta kan orsaka överhettning, brand eller stötar.
- Använd inte i öppna fönster (risk för elektriska stötar i regnet)
- Använd inte fläkten medan du sover.
- Kontrollera att apparaten inte utsätts för direkt solstrålning.
- Apparaten får inte användas i dammiga miljöer.
- Apparaten får inte placeras på en plats där den är utsatt för mekaniska vibrationer, stötar eller bristfällig lufttillförsel.
- **Under monteringen eller demonteringen får fläkten inte vara ansluten till elnätet. Kontakten får sättas i i vägguttaget först efter helt avslutad och korrekt montering.**
- Lägg nätkabeln så att man inte kan snava över den eller trampa på den. Placera elsladden så att man inte kan trampa på den. Använd inte nätkabeln under matta eller liknande. Snubbla eller skada på apparaten!
- Tänk på säkerheten för barnen: låt inga förpackningsdelar (plastpåsar, kartong, skumplast o.s.v.) ligga framme.

Denna bruksanvisning hör till produkten och måste förvaras på en säker plats. Om produkten byter ägare måste denna dokumentation följa med!

Förpackning

- Packa upp fläkten och kontrollera den m.a.p. transportskador och att leveransen är komplett! Vid skador eller ofullständig leverans kontaktar Du den återförsäljare där Du köpte fläkten.
- Släng inte bort originalkartongen - Du behöver den till förvaring och till transport.
- Källsortera förpackningsmaterialet! Plastpåsar kan innebära en dödsfälla för barn!

Komponenter (Bild (A):

1. Skruven (2x)
2. Bottenplattan
3. Foten
4. Främre galler
5. Fästskruven
6. Fläktvingen
7. Fästringen
8. Bakre galler
9. Motoraxeln/motorfronten
10. Motorhus
11. Oscilleringsknappen
12. Justeringsknapp
13. Tryckknapparna

Montering – (Bild (A):

OBS! Under monteringen får fläkten inte vara ansluten till elnätet.

- Sätt ihop foten (3) med bottenplattan (2) och skruva ihop de båda delarna med hjälp av den medlevererade skruven (bild **B**).

Fortsätt monteringen så här:

- Lossa fästskruven (5) från motoraxeln (9) genom att vrida medsols.
- Lossa fästringen (7) från motoraxeln (9) genom att vrida motsols.
- Placera det bakre skyddsgallret (8) på motoraxeln/motorfronten (9) tills att låselementen på motorhöljet griper in i motsvarande urtag på gallret. Då skall handtaget vara upptill. Se till att sätet är korrekt.
- Använd fästringen (7) för att förankra det bakre skyddsgallret (8) på motoraxeln/motorfronten (9).
- Skjut på fläktvingen (6) på motoraxeln (9).
- Använd fästskruven (5) och vrid motsols för att skruva fast fläktvingen (6) på motoraxeln.
- Förbind det främre skyddsgallret (4) med det bakre skyddsgallret (8) och skruva ihop de bägge skyddsgallren med varandra med hjälp av klämmorna. Dra åt skruven ordentligt (bild **C**).

Kontrollera att alla fläktdelar är fast hopkopplade med varandra.

Användning

OBS! Under monteringen får fläkten inte vara ansluten till elnätet.

- Placera apparaten på en stabil, jämn och torr yta, och se till att den står stadigt och säkert.
- Apparaten får tas i drift endast på en säker yta!
- Se till att den står stabilt, plant, jämnt och torrt, så att den inte tippar.
- Kontrollera att fläktens är avstängd.
- Sätt i kontakten i vägguttaget. Nu är apparaten driftsklar.
- Välj önskad hastighetsnivå med hjälp av tryckknapparna:
  0 = AV
  1 = låg
  2 = medel
  3 = hög

Oscillering:

- Tryck in eller dra ut oscilleringsknappen (11) för att välja oscillering PÅ eller AV.

Inställningar:

- **OBS! Stäng först av enheten och dra ur kontakten om du skall ändra inställningen.**
- Luftströmmen kan ställas in vertikalt genom att man justerar motorhöljet nedåt eller uppåt (12).

OFF:

- Enheten är driftsklar så länge som den är ansluten till elnätet.
- För att stänga av enheten helt: tryck på knappen "0" = AV och dra ur kontakten ur vägguttaget
- Dra alltid ut strömsladden från vägguttaget när fläkten inte används.

Rengöring och förvaring:

- Rengör fläkten regelbundet.
- Stäng av fläkten och dra ur nätkontakten ur uttaget.
- Doppa aldrig ned apparaten, anslutningskabeln eller delar av apparaten i vatten eller andra vätskor Kontrollera att inget vatten eller andra vätskor hälls eller stänks över apparaten och att inget vatten eller andra vätskor kan komma in i motorrummet eller in i motorn! Livsfara!
- Håll ventilationsöppningarna pp motorhöljets baksida fria från damm och ludd.
- Rengör kåpan med en mjuk trasa. Använd inte vatten.
- Använd inte skurpulver eller frätande rengöringsmedel! Använd aldrig lättantändliga rengöringsmedel att rengöra fläkten med, t.ex. bensin eller sprit. Var försiktig! Ytan kan ta skada.
- Om Du inte skall använda produkten på en längre tid bör Du skydda den mot alltför mycket damm och smuts.

Förvaring

Spara originalförpackningen att förvara fläkten i under de kalla månaderna. Rengör fläkten enligt instruktionerna under Rengöring. Förvara fläkten i originalförpackningen på en sval och torr plats.

Obs:

- Använd inte värmaren i industrilokaler.
- Försök inte att öppna eller reparera fläkten själv, eftersom detta ogiltigförklarar garantin och även kan orsaka materiel- och personskador. Reparationer får utföras endast av auktoriserade specialföretag eller av vår kundtjänst.

Tekniska data:

Typ:	TWV 338
Märkspänning:	220-240 V ~ 50 Hz
Nom. effekt:	40 W
Kapslingsklass:	II
Buller dB(A):	49

CE-märkning

CE-märkningen innebär att apparaten uppfyller samtliga grundläggande krav - direktiv avseende "elektromagnetisk kompatibilitet" (direktiv 2004/108/EG) och "lågspänningsdirektivet" (direktiv 2006/95/EG).

Avfallshantering

Symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall, utan skall lämnas till återvinningscentral som tar emot uttjänta elektriska och elektroniska produkter. Genom Ditt bidrag till en korrekt avfalls-hantering av produkten skyddas miljön och medmänniskornas hälsa. En felaktig avfallshantering skadar både miljön och hälsan. Mer information om återvinning av denna produkt får Du från Dina lokala myndigheter, från återvinningscentralen eller den butik där Du köpte produkten. Denna symbol är giltig endast inom EU.

Garanti och kundtjänst

Om du har problem med din enhet rådfråga den återförsäljare där du har köpt apparaten. Försök inte att öppna eller reparera apparaten själv, eftersom detta ogiltigförklarar garantin och även kan orsaka materiel- och personskador. Ingrepp i och reparationer av apparaten får endst utföras av tillverkare eller behörig servicetekniker. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarlig fara!
Skador som härleds till naturligt slitage, transportskador, överbelastning, försummelse att beakta monterings-/ bruksanvisningen eller felaktig behandlingomfattas inte av garantin. Tillverkaren ansvarar inte för indirekta följd- och ekonomiska skador.

Verordnung (EU) Nr. 206/2012 vom 06. März 2012
Informationsanforderungen für Komfortventilator gemäß Tabelle 3
Information requirements for comfort fans according table 3
Mod.: TWV 338
(RT-30)

	Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
D	**Bezeichnung**	**Symbol**	**Wert**	**Einheit**
EN	Description	Symbol	Value	Unit
NL	Omschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
FR	Description	Symbole	Valeur	Unité
CZ	Popis	Označení	Hodnota	Jednotka
SK	Opis	Symbol	Hodnota	Jednotka
RO	Descriere	Simbol	Valoare	Unitate
S	Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
IT	Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
D	Maximaler Volumenstrom			
EN	Maximum fan flow rate			
NL	Maximaal ventilatordebiet			
FR	Débit d'air maximal			
CZ	Maximální průtok ventilátoru	*F*	*(26.44)*	*m³/min*
SK	Maximálny prietok ventilátora			
RO	Debitul maxim al ventilatorului			
S	Fläktens högsta flödeshastighet			
IT	Portata massima d'aria			
D	Ventilator-Leistungsaufnahme			
EN	Fan power input			
NL	Opgenomen vermogen			
FR	Puissance absorbée			
CZ	Příkon ventilátoru	*P*	*(34.40)*	*W*
SK	Príkon ventilátora			
RO	Puterea de intrare a ventilatorului			
S	Fläktens ineffekt			
IT	Potenza assorbita del ventilatore			
D	Serviceverhältnis			
EN	Service value			
NL	Bedrijfswaarde			
FR	Valeur de service			
CZ	Provozní hodnota	*SV*	*(0.77)*	*(m³/min)/W*
SK	Prevádzková hodnota			
RO	Valoarea de uz			
S	Driftsvärde			
IT	Valori di esercizio			
D	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand			
EN	Standby power consumption			
NL	Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand			
FR	Consommation d'électricité en mode « veille »			
CZ	Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P_{SB}	*(0.00)*	*W*
SK	Spotreba energie v pohotovostnom režime			
RO	Consumul de putere în modul standby			
S	Effektförbrukning i standbyläge			
IT	Consumo elettrico in modo « attesa »			
D	Saisonaler Stromverbrauch			
EN	Seasonal electricity consumption			
NL	Seizoensgebonden elektriciteitsverbruik			
FR	Consommation d'électricité saisonnière			
CZ	Sezónní spotřeby elektrické energie	*Q*	*(11.01)*	*kWh/a*
SK	Sezónnej spotreby elektrickej energie			
RO	Consumului sezonier de energie electrică			
S	Säsongsvis elektrisk elförbrukning			
IT	Consumo stagionale di energie elettrica			
D	Ventilator-Schallleistungspegel			
EN	Fan sound power level			
NL	Geluidsvermogensniveau van de ventilator			
FR	Niveau de puissance acoustique			
CZ	Hladina akustického výkonu ventilátoru	L_{WA}	*(49.0)*	*dB(A)*
SK	Hladina akustického výkonu ventilátora			
RO	Nivelul de putere acustică al ventilatorului			
S	Fläktens ljudeffektnivå			
IT	Livello di potenza sonora del ventilatore			
D	Maximale Luftgeschwindigkeit			*m/s*
EN	Maximum air velocity			*meters/sec*
NL	Maximale luchtsnelheid			*Meter/s*
FR	Vitesse maximale de l'air	*c*		*mètres/sec*
CZ	Maximální rychlost proudění vzduchu		*(2.52)*	*metry/s*
SK	Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu			*m/s*
RO	Viteza maximă a aerului			*m/sec*
S	Maximal lufthastighet			*m/s*
IT	Velocità massima dell'aria			*m/sec*
D	Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses			
EN	Measurement standard for service value			
NL	Meetnorm voor bedrijfswaarde			
FR	Norme de mesure de la valeur de service			
CZ	Norma pro měření provozní hodnoty			
SK	Norma merania pre prevádzkovú hodnotu			
RO	Standardul de măsurare pentru valoarea de uz			
S	Standard som används för mätning av driftsvärde			
IT	Norme di misura per il valore di esercizio			
D	Kontaktadresse für weitere Informationen			
EN	Contact details for obtaining more information			
NL	Contactgegevens voor nadere informatie			
FR	Coordonnées de contact pour tout complément d'information			
CZ	Kotaktní osoby, které poskytnou další informace			
SK	Kontaktné údaje na získanie ďalších informácií			
RO	Datele de contact pentru informații suplimentare			
S	Kontaktuppgifter för att få mer information			
IT	Referente per ulteriori informazioni			

D EN NL FR CZ SK RO S IT	Commission Regulation (EU) no 206/2012 IEC 60879:1986 EN 50564:2011 EN 60704-2-7 :1998 EN 60704-1:1997
D EN NL FR CZ SK RO S IT	Heller Elektro-Hausgeräte GmbH Mühlberger Straße 34 D-04895 Falkenberg/Elster Tel.: +49 35365 / 4300 Email: info@heller-elektro.de www.heller-elektro.de

Das Gerät erfüllt auch die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 206/2012 gemäß Tabelle 7 ab 2014.
The device complies with the requirements for regulation (EU) no. 206/2012 according table 7 in 2014.

Heller Elektro-Hausgeräte GmbH
Mühlberger Straße 34
D-04895 Falkenberg/Elster

Kundendienst: Tel.: 035365 / 430-15
Email: info@heller-elektro.de
www.heller-elektro.de